

Tidlösa Grindar

Handgjorda trägrindar i tidlös design



Monteringsanvisning

Mätning

Grindarna monteras med en viss luftspalt mellan stolpe och grind samt mellan de båda grindarna vid dubbelgrindmontage. Grindarnas mått i prislistan är satta utan luftspalt. Ett lagom mått mellan stolpe och grind är ca 40-45 mm. Dessutom måste hänsyn tas till om grinden ska vara öppningsbar åt båda hållen, vilken sorts handtag som monteras och om grinden monteras som dubbelgrind. Vilka mått som respektive handtag behöver ser du under produkter/tillbehör på hemsidan.

Grinden kan monteras på olika höjder beroende på omgivning, stakethöjd, etc. Ett lämpligt mått är ca 80-100 mm ovan mark för att få upp grinden från vegetationen. Om du ska montera en skjutregel, se till att höjden på grinden inte är mer än ca 80 mm för att tappet ska nå ner i marken.

Lämpligast är att montera grinden med gångjärnen in mot huset. Grinden blir då främst öppningsbar inåt och gångjärnen döljs utifrån sett. Välj gärna också att vända grinden med framsidan utåt. Framsidan är den sida där sido- och bottenreglarna är "hela" utan att delas av mittenreglarna.

Gjutning av grindstolpar

Börja med att gräva ner till frostfritt djup (ca 80 cm beroende på vart du bor) där stolpen ska placeras. Fixera ett papprör att gjuta i för att minska mängden betong. Ett rör på 200 mm i diameter räcker. Blanda till betong enligt tillverkarens rekommendation och fyll röret. Släta av i överkant och stick ner stolpen med 2 st. stolpjärn monterade med de medföljande träskruvarna. Järnen ska vara monterade synliga från grindens fram- och baksida, dvs inte mot staketet och grindöppningen. När du sticker ner stolpen i betongen så lägger du samtidigt under en brädlapp på ca 20 mm under stolpen för att den ska komma upp en bit och inte suga fukt ur betongen. Stolpen riktas sedan in med vattenpass och säkras upp med tvärstag i båda riktningarna.

OBS! Tänk på att stolpjärnen kan kollidera med infästningen av gångjärnen i stolpen beroende på gångjärnen monteras. Gäller bara när man monterar enligt alternativ 1 nedan.


Montering av grind

Alt. 1 Montering (Att föredra vid montering av de galvade gångjärnen)

Börja med att mäta ut vilken höjd du vill ha grinden monterad på och vilka luftspalter du vill ha. En spalt mellan stolpe och grind på 50 mm är lagom med detta monterings sätt. Montera då kanten på fästena alldeles intill fasen på stolpen. Se till att fästena monteras exakt i våg på stolpen. Använd vattenpass. Förborra med skruv 6mm och dra fast med medföljande träskruv. Du kan sedan hänga på skenorna och sedan tillfälligt sätta upp grinden på rätt plats genom att använda tvingar mot skenorna eller att ställa grinden mot en regel på marken som är i våg. När du är nöjd med alla mått så borrar du igenom grinden vid hålen i skenorna och monterar fast den med medföljande vagnsbult. Nu ska grinden vara helt i våg och öppnas lätt. Med detta monterings sätt öppnas grinden med stor vinkel åt ena hållet, medan den knappt går att öppna alls åt andra hållet. Om du tvunget måste kunna öppna grinden åt båda hållen kan du montera dessa gångjärn mot insidan av stolpen. På grund av bocken på gångjärnet blir det dock en stor spalt mellan grind och stolpe på detta vis och är därför inte att föredra.



Alt. 1 (Öppnas endast in mot huset)

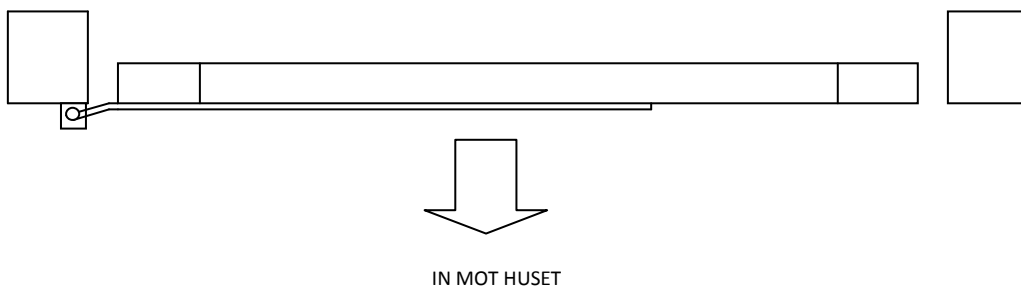


Alt. 2 Montering (Montering med invändiga svartlackerade gångjärn)

Även i detta fall bör man börja med att först mäta ut hur högt och med vilken luftspalt man vill ha grinden monterad. En lagom luftspalt med dessa gångjärn är 40-45 mm. När detta är klart är det lämpligast att först montera fästena för gångjärnen på rätt höjd i stolpen. Det görs genom att borra genomgående hål 12 mm genom hela stolpen för att skruva fast gångjärnsfästena. Hålen bör komma ca 20-25 mm in från kanten på stolpen för att grinden ska hamna i centrum på stolpen. Se till att fästena kommer rakt i sidled. Använd vattenpass. Därefter kan du hänga på gångjärnsskenorna på fästena och sedan sätta grinden på plats, antingen med tvingar mot gångjärnen eller om du ställer upp grinden på en regel på marken. Se till att grinden är helt i våg, märk upp vart hålen kommer i grinden, borra hål 10mm och montera med medföljande skruv. Observera att grinden öppnas drygt 135 grader utåt och endast i en liten vinkel åt andra hållet.

Om du behöver justera grinden för att den inte är riktigt i våg efter montage kan du antingen schimsa upp med ett par brickor under det ena fästet eller ta ur lite material med ett stämjärn bakom det andra fästet. Denna montering gör att grinden inte går att öppna fullt lika mycket som enligt alt. 1, däremot möjliggörs en liten öppningsvinkel även åt andra hållet.



Alt. 2 (Svart lackerade för invändigt montage)

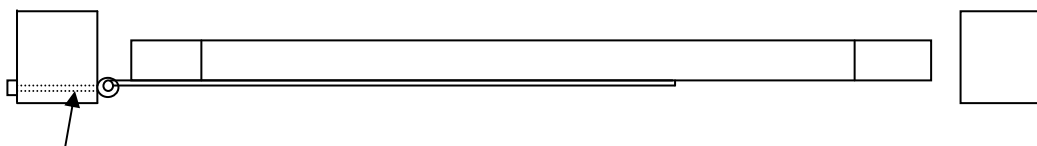

Hål 12mm borraras rakt igenom ca 20-25 mm från kanten på stolpen

Hur du tar hand om din grind

Grinden håller mycket länge om du tar hand om den på ett bra sätt. Grinden levereras obehandlad. Innan du monterar upp grinden, se till att den är ordentligt ytbehandlad. Börja med att olja in den rikligt med grundolja. Grunda därefter med en oljegrund och färdigstryk med en oljefärg i 2-3 tunna lager. Fråga i din färgbutik efter ett färgsystem som hör ihop. Trä är ett naturligt material som rör sig. Därför kan det uppstå sprickor i färgen efter en tid. För att förlänga livstiden bör du slipa och bättringsmåla när dessa uppstår. För att ytterligare förlänga grindens liv kan du ta in den i exempelvis garaget under vinterns kallaste och slaskigaste månader.